

# INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA POSE

- Il se peut que des taches blanchâtres apparaissent sur les dalles avant ou après la pose. Ce phénomène s'appelle l'efflorescence. C'est un phénomène naturel qui disparaît avec le temps. Sachez qu'il est possible de traiter ces aléas grâce à des nettoyants d'efflorescence.
- Nous vous conseillons vivement de panacher les palettes à la pose pour éviter d'éventuels écarts de nuances; en effet nos fabrications sont issues de méthodes artisanales et nous ne pouvons garantir une homogénéité parfaite des couleurs.
- Toutes les dalles qui vous paraissent avoir un défaut d'aspect devront être signalées avant la pose.
- L'utilisation des sels de déverglaçage est à proscrire.

Toutes les dalles en pierre reconstituée doivent être posées conformément aux normes en vigueur (voir DTU 52.1).

## POSE DALLES & PAVÉS

### POSE SUR DALLE BETON

2.1 Fond de forme non drainant (dalle béton) :

Pour un meilleur résultat la dalle en béton devra être faite dans les règles de l'art (pente d'écoulement de minimum 2%, joint de dilatation, drainage périphérique, séchage de 28 jours).



2.2 Sur mortier maigre :

Préparer un mortier maigre dosé à 150 kg/m<sup>3</sup>, tirer une chape d'environ 5 cm d'épaisseur. Pour éviter les chocs, l'utilisation du maillet est proscrite.



2.3 En double encollage :

Utiliser une colle mortier extérieur, en encollant respectivement la pierre reconstituée et la dalle béton.

Pour éviter les chocs, l'utilisation du maillet est proscrite.



NB : Avant la pose la sous-face des dalles doit-être brossée et dépoussiérée.

2.4 Jointoiement :

Réaliser des joints de 10 mm minimum à l'aide d'un mortier.



2.5 Nettoyage :

Nettoyer rapidement les excédents à l'aide d'une éponge humide.



### POSE SUR SABLE

1.1 Fond de forme drainant :

Pour réaliser un fond de forme drainant, décaper de sa terre végétale sur 20-30 cm la surface que vous souhaitez aménager.




Déposer sur le fond un géotextile anti-contaminant. Remblayer avec un matériau drainant du type 0/31,5 ou concassé 0/25 que vous compacterez à l'aide d'une plaque vibrante ou d'un rouleau compacteur.



1.2 Sur lit de sable :

Cette pose est à proscrire pour tout produit inférieur à 3 cm d'épaisseur. Un fond de forme drainant doit être réalisé. Une couche de 3 à 5 cm de sable. Prévoir une butée de rive.

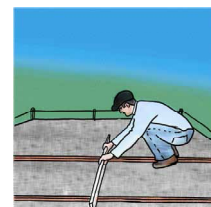

## POSE PAREMENTS

1 - Nettoyer et encoller le mur avec peigne de 10 mm au mortier colle.



2 - Poser les éléments en prévoyant un joint dont la largeur dépendra du produit.

Ne jamais utiliser de maillet pour le marouflage des éléments.



3 - Jointoyer les éléments en nettoyant au fur et à mesure les surplus.

